


# IJ-25

## MACHINE A AFFRANCHIR

neopost<sup>®</sup>

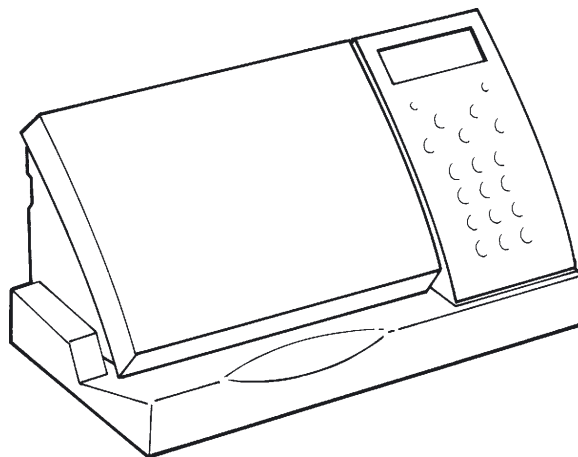

Ne pas connecter la machine au secteur avant l'étape **5**




### AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

- Ce matériel doit être installé à proximité d'une prise électrique 220 V et d'une prise téléphonique analogique dédiée à une machine autorisant l'accès au 08.XX.XX.XX.XX
- Se munir de la lettre d'installation envoyée séparément par Neopost par courrier.


### 1 DÉBALLER LA MACHINE À AFFRANCHIR

- 1 Une machine à affranchir
- 2 Un câble téléphonique
- 3 Alimentation électrique
- 4 Une prise gigogne
- 5 Une balance (option)
- 6 Une cartouche d'encre
- 7 Un manuel d'utilisation
- 8 Un guide d'installation

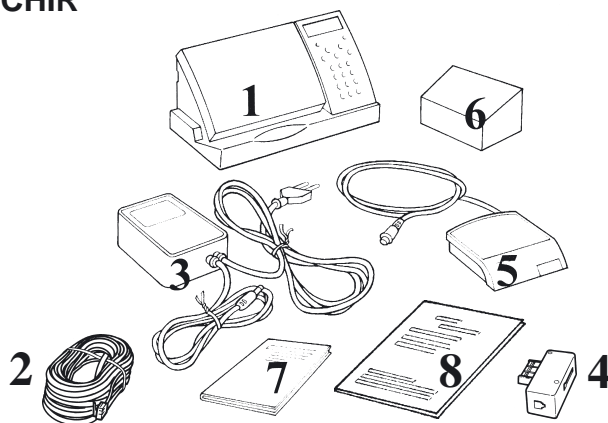


### 2 RETIRER LA BANDE ADHESIVE DE PROTECTION ET LES CALES


1. Ouvrir le capot.
2. Retirer la bande adhésive de protection.
3. Retirer les cales.

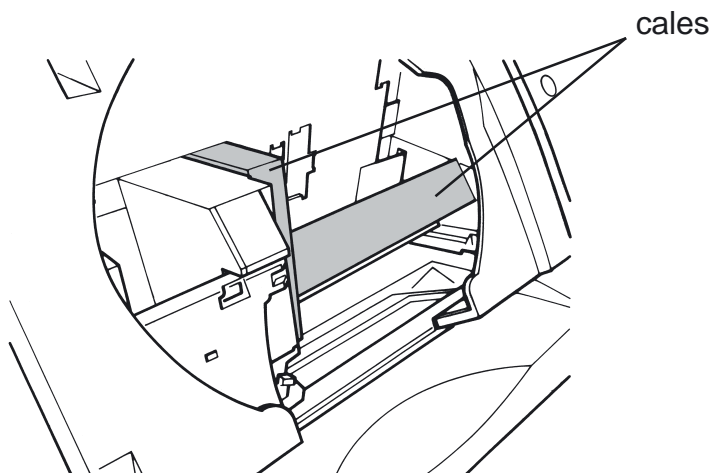


### 3 CONNECTER LA BALANCE (OPTION)

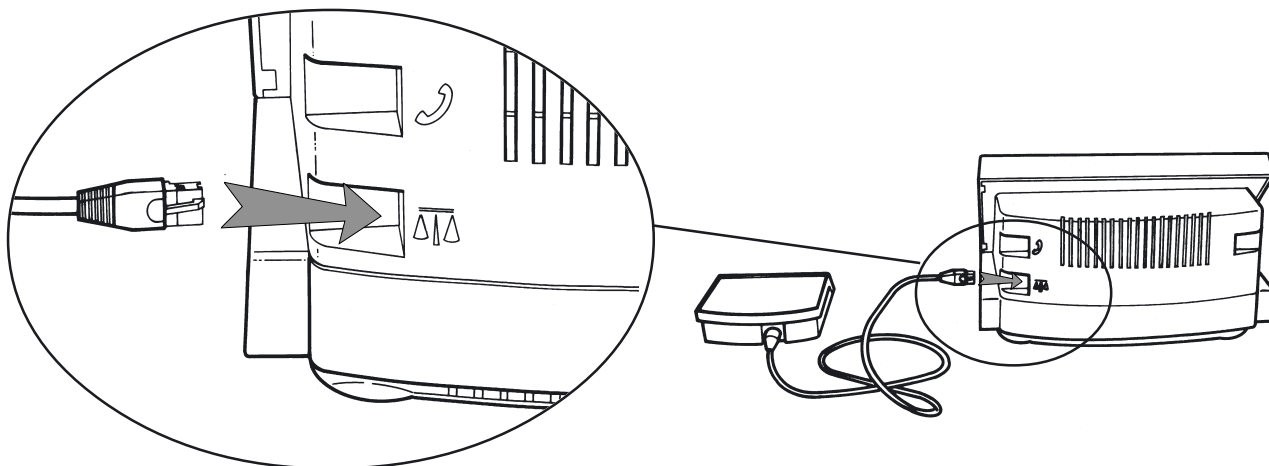


### 4 CONNECTER LE CÂBLE TELEPHONIQUE

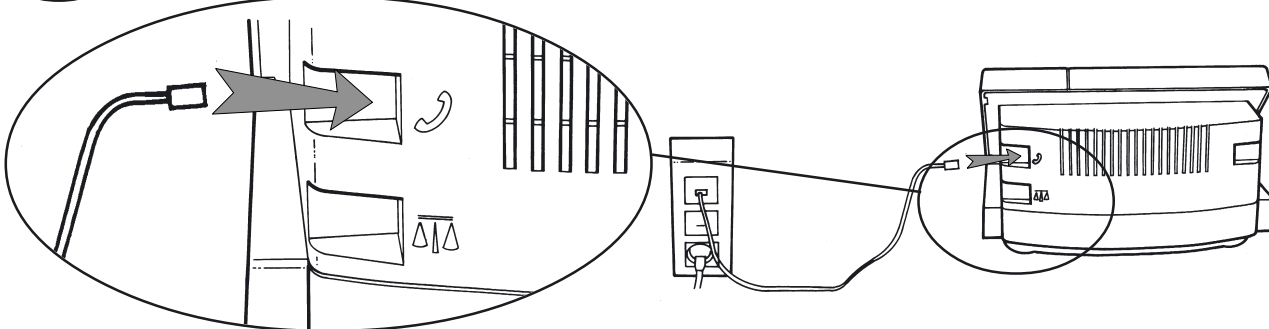

Si nécessaire, connecter le câble téléphonique à la prise gigogne fournie dans l'emballage.

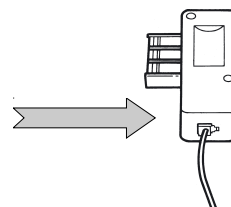

### 5 BRANCHER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

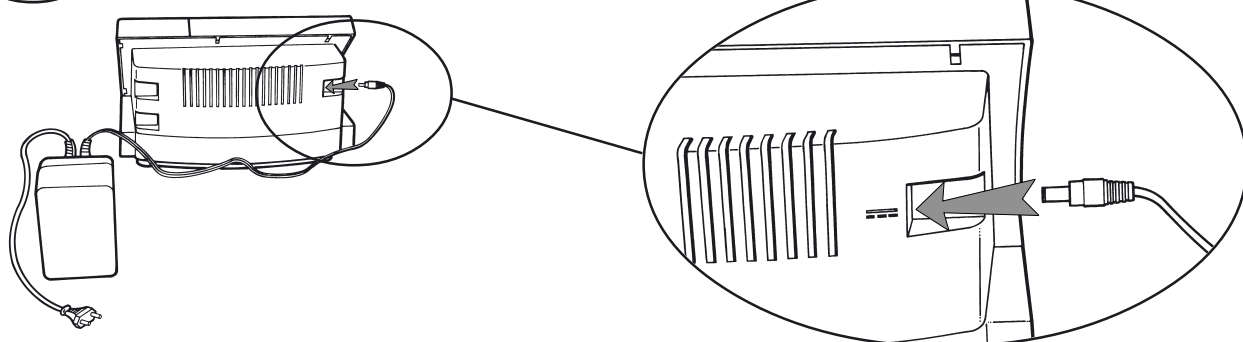


Après branchement la machine affichera les messages suivants:


- |   |   |                                   |  |
|---|---|-----------------------------------|--|
| 1. <b>BIENVENUE</b><br><b>ATTENDRE SVP. . .</b> | 2. <b>VERROUILLE</b><br><b>HH:MM JJ/MM/AA</b> | 3. Entrer le<br>code clé<br>1234. | 4. <b>CARTOUCHE</b><br><b>INSTALLATION</b> |
|---|---|-----------------------------------|--|

## 6


## INSTALLER LA CARTOUCHE D'IMPRESSION

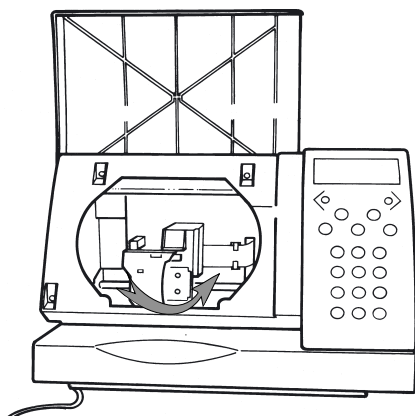

1. Ouvrir le loquet bleu

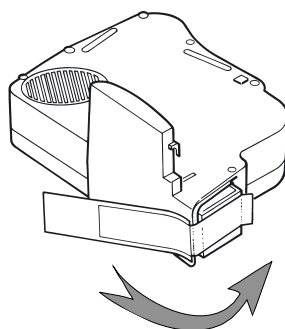

2. Décoller la bande de protection

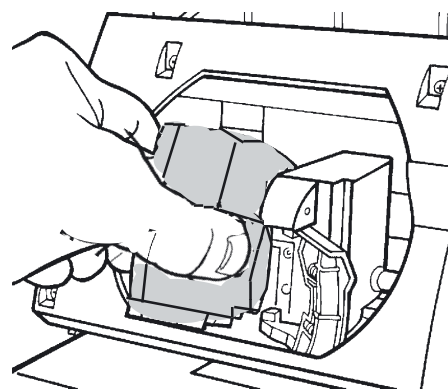

3. Insérer la cartouche et fermer le loquet bleu

4. Fermer le capot et appuyer sur **OK**, l'écran suivant s'affichera

ATTENDRE SVP ...


puis

INSERER DOC


## 7

## TEST D'ALIGNEMENT DE LA CARTOUCHE

1. Insérer une enveloppe ou une étiquette double vierge, en prenant soin de la taquer au fond et à droite pour déclencher l'impression. La machine procède alors à un test d'alignement.

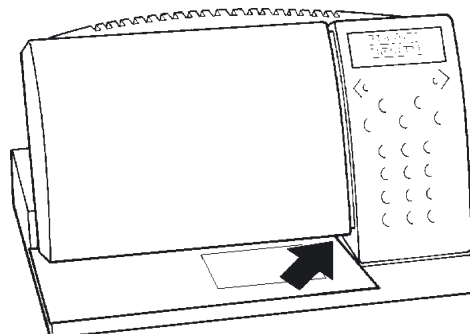

2. Retirer l'enveloppe (ou l'étiquette) et observer l'empreinte test imprimée dessus:

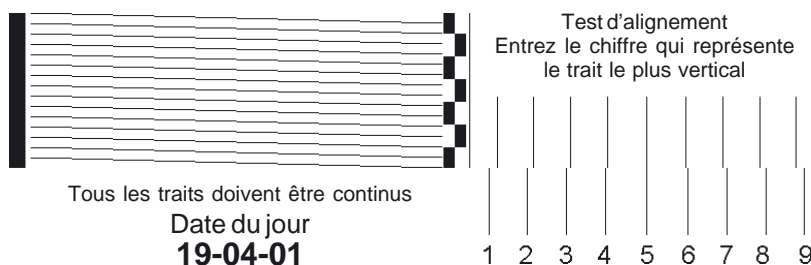

3. L'écran suivant s'affichera ensuite

NO. DE REGLAGE

4. Entrer alors le chiffre qui correspond à la ligne verticale la plus droite et appuyer sur **OK**

5. L'écran suivant s'affichera alors

NON INSTALLEE  
APPELER SERVEUR

## 8 INSTALLER LA MACHINE SUR LE SERVEUR



Afin de pouvoir utiliser la machine il faut qu'elle effectue une connexion téléphonique pour se faire connaître du serveur postal.

Cette machine est programmée par défaut pour composer le numéro de téléphone suivant : 08 xx xx xx xx.

Si l'on utilise un opérateur téléphonique dont le premier chiffre ne commence pas par 0 et/ou si l'on doit utiliser un préfixe pour effectuer un appel extérieur, se reporter au paragraphe **8a** pour modifier la configuration téléphonique par défaut de la machine.

Sinon, passer directement au paragraphe **8b** pour connecter la machine au serveur.

### 8a Modification des paramètres téléphoniques

La procédure ci-dessous guide dans :

- La modification du numéro de téléphone du serveur pour l'adapter à l'opérateur téléphonique (étape N° 6)
- L'ajout d'un préfixe pour effectuer un appel extérieur (étape N° 8)

<b>NON INSTALLEE APPELER SERVEUR</b> 1. Appuyer sur	<b>MESSAGES PAS DE MESSAGES</b> 2. Appuyer sur  jusqu'au message "PROGRAMMATION"	<b>PROGRAMMATION</b> 3. Appuyer sur	<b>VALEUR HAUTE 0.00</b> 4. Appuyer sur  jusqu'au message "TELEPHONE"
<b>TELEPHONE</b> 5. Appuyer sur	<b>NO TELEPHONE 08XXXXXXXX</b> 6. (Optionnel) Pour adapter le numéro à l'opérateur téléphonique, appuyer sur , remplacer le 0 par le numéro de l'opérateur (Ex. N° 7XXXXXXXX) puis valider en appuyant sur .	<b>PREFIXE AUCUN</b> 7. Appuyer sur  jusqu'au message "PREFIXE".	8. (Optionnel) Pour ajouter un préfixe afin d'effectuer un appel extérieur, appuyer sur . Entrer le préfixe. Ex: 0, puis appuyer sur  pour valider.

9. Appuyer 2 fois sur pour revenir à l'installation sur le serveur.

### 8b Installation sur serveur

<b>NON INSTALLEE APPELER SERVEUR</b> 1. Appuyer sur	<b>INSTALLATION</b> 2. Appuyer sur	<b>ENTRER CODE -----</b> 3. Entrer le code d'installation (envoyé par NEOPOST). La machine effectue automatiquement deux séquences d'appel au serveur (en cas d'erreur, la machine affiche "CODE INVALIDE", appuyer alors sur  et recommencer):
--	---------------------------------------	--

Deux séquences automatiques d'appel au serveur:

<b>NUMEROTE ATTENDRE SVP. . .</b>	<b>RESEAU ATTENDRE SVP. . .</b>	<b>TRANSFERT ATTENDRE SVP. . .</b>	<b>PRET 0.00 ATTENDRE SVP. . .</b>
---------------------------------------	-------------------------------------	--	--

### 8c Connexion au serveur Neopost

A la suite de l'installation sur serveur, l'écran ci-dessous apparaît brièvement:

SERV. EN LIGNE  
CONNEXION

Ensuite, le système d'affranchissement initialise le modem. Le message suivant s'affiche sur votre système d'affranchissement, au cours de la procédure de connexion automatique.

NUMEROTE  
ATTENDRE SVP. . .

Le système d'affranchissement se connecte au serveur.

RESEAU  
ATTENDRE SVP. . .

DEC. EN ATTENTE  
ATTENDRE SVP. . .

Lorsque la connexion est établie, le système d'affranchissement opère le transfert de données.

NUMEROTE  
ATTENDRE SVP. . .

RESEAU  
ATTENDRE SVP. . .

A la fin de la session, un message s'affiche, indiquant le succès de la connexion et du transfert de données.

DECLARATION OK

#### LA MACHINE EST PRETE A AFFRANCHIR

Pour plus de détails sur les fonctions du produit ou en cas de difficulté pendant l'installation, se reporter au manuel d'utilisation, ou si besoin contacter notre service téléassistance au 0825 301 301.

Si la connexion échoue, un message d'erreur s'affiche et vous pourrez tenter de vous connecter au serveur manuellement. Vous avez la possibilité de procéder à un appel générique ou à une action spécifique, telle qu'un téléchargement de tarif ou une transmission de données de rapports d'utilisation, etc.



***Durant la nuit, nous vous recommandons vivement de laisser votre système d'affranchissement IJ-25 sous tension, en mode veille pour maintenir votre ligne téléphonique analogique active, afin de permettre au serveur de se connecter automatiquement.***

***Le fait de se connecter automatiquement et régulièrement permet à votre IJ-25 le transfert des données au serveur nécessaires pour maintenir votre machine en parfaite condition. Ceci afin de vous garantir une utilisation optimum de votre machine à affranchir.***

